


REMINGTON®

TITANIUM

Tecnologia Revolucionária de Corte

**Manual de
Utilização
e Cuidados**

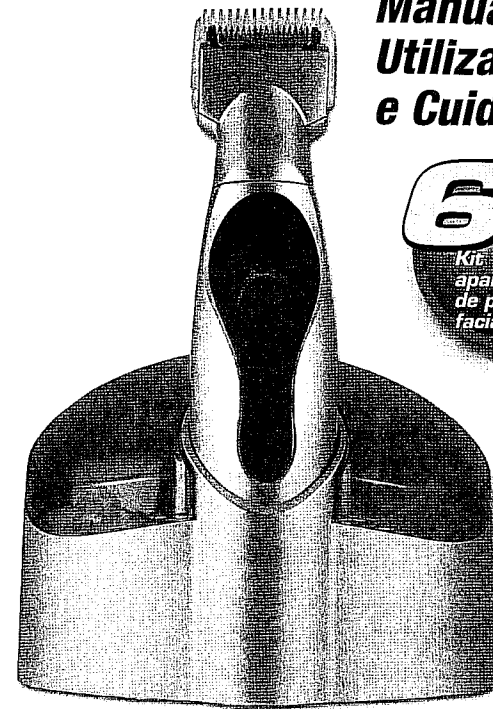

6x1
Kg
aparador
de pelos
faciais

PG-250

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando estiver usando aparelhos elétricos, sempre deverão ser tomadas precauções básicas de segurança, incluindo as citadas abaixo.

Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Não tente apanhar um aparelho que tenha caído dentro da água. Desligue-o imediatamente da tomada.
- Não o utilize quando estiver no banho ou na ducha.
- Não coloque ou deixe cair o aparelho dentro da água ou de outro líquido.
- Não coloque ou guarde este aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
- Exceto enquanto estiver carregando, sempre desligue este aparelho da tomada imediatamente após a sua utilização.
- Desligue este aparelho da tomada antes de limpá-lo.

AVISO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou lesões a pessoas:

- Este aparelho é para uso doméstico somente.
- Um aparelho nunca deve ser deixado abandonado, quando estiver ligado a uma tomada, exceto se for um aparelho recarregável e estiver carregando.
- É necessária uma supervisão minuciosa, quando este aparelho for utilizado por ou em crianças ou pessoas inválidas, ou perto delas.
- Utilize este aparelho somente com o fim para o qual ele foi criado, de acordo com a descrição deste manual.
- Não use o mini barbeador no seu couro cabeludo.
- Não use acessórios não recomendados pela Spectrum Brands, Inc.
- Mantenha o fio distante de superfícies quentes.

- Nunca opere este aparelho se ele tiver um fio ou plugue danificado, se ele não estiver funcionando adequadamente, ou se ele tiver sido derrubado, danificado, ou tiver caído dentro da água. Se qualquer uma destas condições ocorrer, leve o aparelho para um centro de assistência técnica autorizado, para que ele seja examinado e consertado.
- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto dentro de qualquer abertura do aparelho.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou opere onde estejam sendo usados produtos em aerossol (spray) ou onde esteja sendo administrado oxigênio.
- Sempre armazene este aparelho e o cabo em uma área sem umidade. Não o guarde em temperaturas que excedam 140°F (60°C).
- Assegure-se de que o cabo de força está desligado da base do aparador, quando tiver que armazená-lo.
- Não use este aparelho com lâminas danificadas ou quebradas, que poderão ocasionar lesões. Assegure-se sempre de que as lâminas estão ajustadas de maneira correta.
- Sempre ligue o cabo ao aparelho e depois o adaptador à tomada. Para desligar, ponha todos os controles na posição OFF (desligado), depois remova o adaptador da tomada e finalmente separe o cabo de força do aparador, para armazená-lo.
- Não use um cabo extensor ou um transformador de voltagem com este aparelho.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.

MANTENHA DISTANTE DAS CRIANÇAS GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


Conteúdo

Inglês	1
Espanhol.....	15
Português	27

Características do Produto


Aparador de Pêlos Pessoal de Luxo

Parabéns pela sua compra de um aparador de pêlos especial da Remington®. Ele contém todos os acessórios que você necessita para manter uma aparência bem cuidada no que diz respeito a barba, bigode, costeletas, linha da nuca, nariz, orelhas e sobrancelhas.

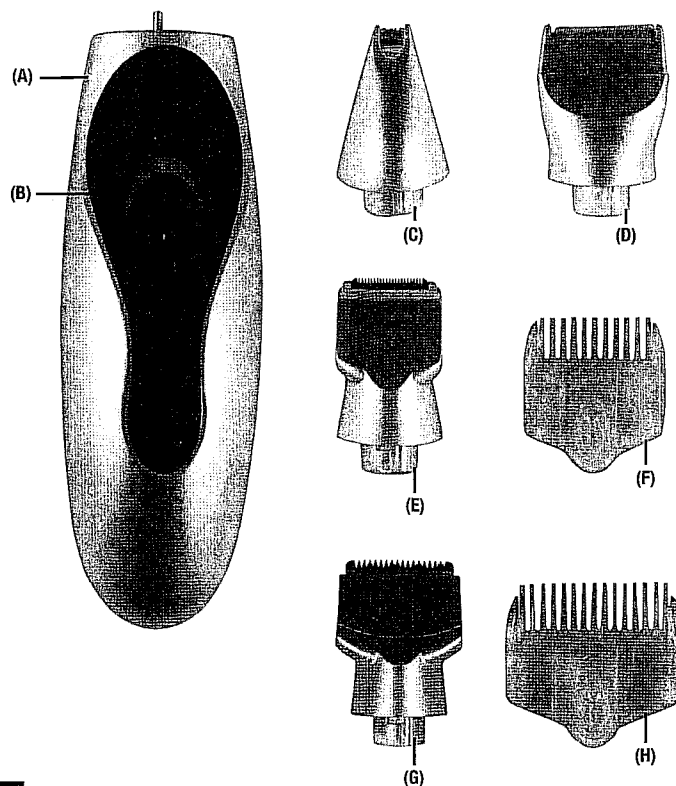

Peças do Aparador

- (A) Corpo do aparelho
- (B) Botão LIGA/DESLIGA (ON/OFF)
- (C) Acessório para aparar o nariz, orelhas e sobrancelhas
- (D) Mini barbeador com tela
- (E) Aparador de 17 mm com lâminas
- (F) Pente de altura ajustável que se adapta ao aparador de 17 mm
- (G) Aparador de 30 mm com lâminas de aparar com revestimento de titânio
- (H) Pente de altura ajustável que se adapta ao aparador de 30 mm
- (I) Base
- (J) Adaptador de tomada com fio

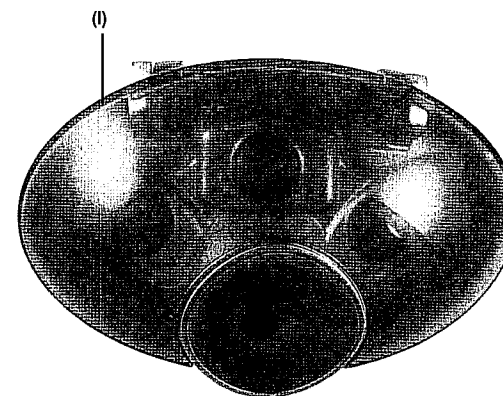

Modo de Utilização

Como carregar o PG-250

Antes de utilizar o PG-250 pela primeira vez, ele deve ser carregado durante 14-16 horas.

1. Assegure-se de que o aparador está desligado.
2. Conecte o fio na base de carga e depois em uma tomada elétrica.
3. Ajuste o aparador no seu lugar na base de carga. Uma luz verde se acenderá, indicando que o aparelho está carregando.

NOTA: O adaptador de carga também pode ser ligado diretamente na parte inferior do aparador.





Precauções para Carregar

- Use somente o carregador fornecido com o aparador.
- Deve-se carregar o aparelho em temperaturas entre 40° e 95°F (40°-35°C), para evitar que a bateria dure menos tempo.
- Para preservar a durabilidade das baterias, elas deverão ser totalmente descarregadas de seis em seis meses e então recarregadas totalmente durante 24 horas.
- Se o aparelho não for usado por um longo período de tempo (2-3 semanas), desconecte e recarregue o mesmo totalmente quando você quiser usá-lo novamente.
- Os aparadores recarregáveis da Remington® foram projetados somente para operações sem fio.
- Os aparadores recarregáveis da Remington® são alimentados por baterias de Níquel-Cádmio (consulte a seção remoção de baterias para descartá-las adequadamente)

Acessórios


- **Colocação:** Ajuste o acessório na ponta aberta do aparador e gire-o de maneira que a flechinha cheia coincida com o círculo cheio.
- **Retirada:** Gire o acessório de maneira que a flechinha vazia coincida com o círculo vazio e retire-o.

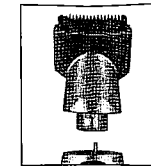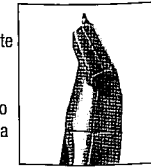

Pente de altura ajustável

- 1- Bem rente
- 2- Rente
- 3- Curto
- 4- Mediano curto
- 5- Mediano

- **Colocação:** Faça coincidir as linhas laterais do pente com as fendas laterais do acessório aparador e mova o pente de um lado para o outro até que ele encaixe no seu lugar.

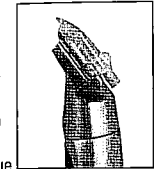

- **Retirada:** Pressione a parte de trás do pente e puxe o mesmo até separá-lo do aparador.

Acessórios a serem utilizados

	Aparador de 17 mm	Aparador para nariz/ouvido	Pentes de altura	Mini barbeador com tela	Aparador de 30 mm
Barba	x		x		x
Contorno da barba	x			x	x
Ouvido		x			
Sobrancelha		x			
Bigode	x		x		x
Nuca	x				x
Nariz		x			
Costeletas	x		x	x	x

Conselhos de Utilização

Preparação

- Os pêlos devem estar secos e sem loções, quando utilizar este aparador.
- Pentee os pêlos para fora, de maneira que eles estejam no seu máximo comprimento e dirigidos para o mesmo lado.
- Assegure-se de que o aparador não tenha lâminas danificadas ou quebradas, cujo uso poderia ocasionar lesões.

Barba (30mm)

Que acessório deve ser utilizado: cabeça mais larga do aparador e pente adequado

- Ajuste o pente de altura desejado à cabeça do aparador como descrito na página anterior.
- Ajuste o pente ao comprimento de corte desejado. Normalmente, é melhor usar um ajuste de comprimento mais longo até estar acostumado ao aparador, para evitar que se corte mais do que o desejado.
- Ligue o aparador.
- Comece pela parte inferior do queixo e, seguindo a linha da sua mandíbula, apare em direção às orelhas e à parte superior da linha da barba, com um movimento ascendente. Deixe que o pente acompanhe o contorno do seu rosto.

Para desbastar e reduzir (30 mm)

Que acessório deve ser "utilizado": aparador mais largo

- Ligue o aparador.
- Use um pente pequeno para manter os pêlos da barba no lugar enquanto estiver aparando.
- Segure o aparador com a parte cortante em direção oposta a você, mova o aparador ao longo do comprimento do pente.



Contorno da barba (17mm or 30mm)

Que acessório deve ser utilizado:

- aparador mais largo
- Ligue o aparador.
- Use um pente pequeno para manter os pêlos da barba no lugar enquanto estiver aparando.
- Segure o aparador com a parte cortante em direção oposta a você, mova o aparador ao longo do comprimento do pente.



Ao redor da barba

Que acessório deve ser utilizado: mini barbeador com tela

- Ligue o aparador.
- Use o mini barbeador com tela para barbear as partes difíceis de alcançar ao redor da barba.
- Segure o aparador de maneira que a tela do mini-barbeador toque suavemente a sua pele. Isto permite que você obtenha um raspado mais rente com o mínimo de desgaste para a pele. Evite segurar o aparador por um ângulo. Isto deformará a tela e poderá ocasionar irritação na sua pele.
- Use movimentos curtos e controlados para barbear ao redor da sua barba e bigode, ao mesmo tempo em que estica a sua pele com a outra mão. Isto estimulará os pêlos a saírem, facilitando a sua entrada no mecanismo de corte.
- O mini barbeador não foi projetado para barbear o seu rosto inteiro. Para um barbeado rente, suave e garantido, use um barbeador elétrico da marca Remington.

Ouvido

Canal auditivo

Que acessório deve ser utilizado: aparador para nariz/ouvido


- Ligue o aparador.

- Insira delicadamente a ponta cortante do aparelho na parte externa do canal auditivo. Para aparar de uma maneira segura, evite inserir o aparador mais do que - de polegada (6,35 mm) no canal auditivo.
- Efetue movimentos circulares no aparador ao mesmo tempo em que insere e retira o mesmo do canal auditivo.

Orelha

Que acessório deve ser utilizado: aparador para nariz/ouvido

- Ligue o aparador.
- Passe com cuidado o aparador nas superfícies da orelha onde se encontrem os pêlos indesejáveis.

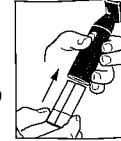

Sobrancelha

Que acessório deve ser utilizado: aparador para nariz/ouvido

- Ligue o aparador.
- Passe cuidadosamente a ponta cortante nos pêlos indesejáveis ao longo da linha da sobrancelha ou nos pêlos rebeldes da própria sobrancelha.
- Para obter melhores resultados, não use o aparador para definir a sobrancelha inteira.



Bigode (17mm or 30mm)

Que acessório deve ser utilizado: aparador largo

- Use um pente pequeno para esticar os pêlos a serem aparados.
- Ligue o aparador.
- Apóie ligeiramente as lâminas no bigode. Se você exercer demasiada pressão poderá aparar mais pêlos do que o desejado.




- Como os pêlos não crescem na mesma direção, você poderá utilizar movimentos ascendentes, descendentes ou transversais para apará-los.
- Com o tempo e a prática constante, você irá obtendo resultados cada vez melhores.

Linha da nuca (17mm or 30mm)

Que acessório deve ser utilizado: aparador largo

- Use um espelho de mão se você mesmo estiver aparando os cabelos da sua nuca. Um espelho não será necessário se outra pessoa estiver aparando os seus cabelos.
- Levante o cabelo da sua nuca e use o seu dedo índice para cobrir a raiz dos pêlos que você NÃO deseja aparar. Isto servirá de barreira para impedir que você apare acidentalmente mais cabelos do que o desejado.
- Ligue o aparador e segure-o com a base para cima, como mostra a gravura.
- Apóie as lâminas na base da sua nuca e, lentamente, efetue um movimento ascendente no aparador, até que ele toque o dedo que está cobrindo as raízes do seu cabelo.



Nariz

Que acessório deve ser utilizado: aparador para nariz/ouvido

- Ligue o aparador.
- Insira a ponta cortante do aparador delicadamente na sua narina. Para aparar de uma maneira segura, evite inserir o aparador mais do que - de polegada (6,35 mm) na sua narina.
- Efetue movimentos circulares no aparador ao mesmo tempo em que insere e retira o mesmo da narina.



Limpeza e Manutenção

Limpe o aparador regularmente


Limpe o aparador regularmente para que a sua durabilidade operacional não seja reduzida prematuramente.

Limpeza dos acessórios com água

- Remova todos os acessórios.
- Enxágüe os acessórios sob água corrente morna. NÃO utilize água quente, que poderia danificar os componentes.
- Você pode utilizar um secador de cabelos com o ajuste de temperatura em frio ou morno para ajudar a secar os acessórios, se assim o desejar.

! Não utilize limpadores ásperos ou corrosivos no aparelho ou em suas lâminas.

! Não exerça pressão ou coloque objetos duros sobre as lâminas.



Lubrificação das lâminas

Se enxaguar os acessórios, você deverá lubrificar as lâminas uma vez por mês com óleo especial para tal. Simplesmente espalhe com a ponta do dedo 1-2 gotas de óleo levemente sobre as lâminas. Limpe qualquer excesso de óleo das lâminas ou do aparador.

Precauções com o óleo

- Use somente um óleo de grau leve como os óleos para máquinas de costura; estes óleos não evaporarão e não reduzirão a velocidade das lâminas.
- Não use óleo capilar, graxa ou qualquer outro óleo misturado com querosene ou solvente, pois este tipo de óleo evaporará e deixará um resíduo espesso, reduzindo assim a velocidade das lâminas.

Limpeza com uma escova

Escove meticulosamente e sopre fora as pontas de cabelo das lâminas, do fundo dos acessórios e da parte superior do corpo do aparelho.

Limpeza do mini barbeador com tela

- ! NÃO enxágüe ou lubrifique o mini barbeador com tela. Este acessório é lubrificado permanentemente.
- Aperte os botões nas pontas da cabeça da tela.
- Sopre o mecanismo de corte.
- Blow off cutter assembly.
- Volte a colocar a cabeça, certificando-se de que a peça encaixou no lugar.

Solução de problemas

? Se as lâminas não se moverem:

O mecanismo de corte pode estar sujo e obstruído. Limpe e lubrifique o mecanismo da maneira descrita acima.

? Se o aparador não funcionar quando for ligado:

Talvez ele necessite simplesmente ser carregado. Siga as instruções de como carregar descritas na página 30. Se a carga não resolver o problema, contate um centro de assistência técnica autorizado.

? Se o aparador não segurar a carga:


Descarregue o PG-250 totalmente, fazendo com que ele funcione até parar. Siga, então, as instruções de como carregar descritas na página 30. Se o espaço de tempo entre ciclos de carga não aumentar, a bateria pode estar necessitando ser substituída. Contate um centro de assistência técnica autorizado.

Remoção da bateria do PG-250

Quando o seu aparador recarregável chegar ao final da sua vida útil, as baterias devem ser removidas do aparelho e recicladas ou descartadas de maneira adequada, de acordo com as exigências locais e estaduais.

Deve-se seguir o procedimento seguinte para a remoção da bateria:

- Assegure-se de que o seu aparador está desligado da tomada, para evitar qualquer risco de choque elétrico.
- Puxe ou separe delicadamente as duas metades do aparelho, expondo as baterias.
- Remova as baterias do aparelho.
- Torça as baterias para quebrar os seus fios ou corte os mesmos.



Garantia de Desempenho

Brazil

CERTIFICADO DE GARANTIA (minuta)

Para a correta utilização do produto que você acaba de adquirir, a Microlite S.A. solicita a leitura atenta de todas informações contidas no manual de instruções.

A garantia compreende todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação pelo período de 2 anos contados da data de entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.

Para que a garantia possa ser utilizada, deverão ser apresentados este certificado de garantia e a nota fiscal de compra, juntamente com o produto defeituoso no seguinte endereço: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681
12º andar - Brooklin Novo
04571-011 São Paulo - SP
para o departamento de MARKETING

O transporte do produto ao local acima indicado ocorrerá por conta e responsabilidade do consumidor.

A Microlite S.A. compromete-se a reparar os eventuais componentes defeituosos do produto ou, então, a substituí-lo por um novo, a partir do que será iniciado um novo prazo de garantia para os componentes substituídos ou para o novo produto, de acordo com a solução dada ao problema.

O tempo de reparação do produto ou de sua substituição não poderá ser superior a 30 dias contados da data da entrega do produto defeituoso no endereço previsto no item 1.

O produto destina-se exclusivamente para o uso doméstico e perderá sua garantia caso venha a ser utilizado para qualquer outro fim, inclusive comercial. Além desta hipótese, o compromisso de garantia cessará nos seguintes casos:

- 1 - o produto seja examinado, alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela Microlite S/A;
 - 2 - ocorra a utilização de peça ou componente não original;
 - 3 - o produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado;
 - 4 - o defeito seja resultante de mau uso, isto é, inobservância das instruções contidas no manual;
 - 5 - danos causados por agentes da natureza, tais como: raios, enchentes, maresia, etc.
- Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transporte, peças e mão de obra serão por conta do usuário.

Microlite S/A
C.N.P.J. nº 49.032.964/0001-00
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681
12º andar - Brooklin Novo
04571-011 São Paulo - SP
pp

Perguntas ou comentários:

Ligue para 800-736-4648 nos EUA.
Ou visite www.remington-products.com

REMINGTON são marcas registradas da ROVCAL, INC.

©2005 ROVCAL, INC.
10/05 Job# CS29685

T22-20763

FABRICADO EN CHINA

120V~ 60Hz 3W
220V~ 60Hz 3W